

# MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU PISTOLET A LIGATURER

# **PISTO 40**





# **SOMMAIRE**

1.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3
2.	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	6
3.	DESCRIPTION	7
4.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	8
5.	INSTRUCTIONS CONCERNANT LA BATTERIE ET LE CHARGEUR	10
6.	UTILISATION	12
7.	ENTRETIEN ET MAINTENANCE COURANTE	17
8.	STOCKAGE	17
9.	DÉPANNAGE	18
10.	VUE ÉCLATÉE ET NOMENCLATURE	19
11.	CERTIFICAT DE CONFORMITÉ	21
12.	DEMANDE DE GARANTIE	22

# 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



#### **AVERTISSEMENT**

Pour éviter tout risque de blessure pour vous ou pour un tiers, nous vous recommandons de lire avec soin et de bien comprendre les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser l'outil.

# PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Cet outil est conçu pour attacher les barres d'armatures. Son utilisation pour d'autres applications ou de façon non spécifiée dans ce manuel pourrait causer des accidents graves. S'assurer de bien observer les items mentionnés dans ce manuel. Les personnes non concernées par les travaux, particulièrement les enfants, doivent être mises à l'écart du site des travaux et ne doivent pas toucher à cet outil.



#### PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION.

L'employeur et l'utilisateur doivent s'assurer qu'une protection appropriée des yeux est assurée lorsque l'outil est utilisé. L'équipement de protection des yeux doit être en conformité avec les conditions de la directive du conseil 89/686/EEC du 21 déc. 1989 et doit fournir une protection frontale et latérale.

NOTE : les lunettes sans protection latérale et le protecteur seulement de face ne fournissent pas une protection appropriée.



## **PORTER UN CASQUE ANTI BRUIT**

Si l'environnement de travail de l'outil expose l'utilisateur à des niveaux élevés de bruit pouvant créer un endommagement de l'ouïe, l'utilisateur doit porter une protection nécessaire.

#### PORTER DES GANTS PENDANT L'UTILISATION DE L'OUTIL.

# NE PAS LAISSER LES ENFANTS S'APPROCHER DE L'OUTIL

Ne pas laisser les curieux et spécialement les enfants rester près de l'outil pendant son fonctionnement.



## NE PAS EXPOSER L'OUTIL À L'EAU

Ne pas utiliser l'outil sous la pluie, en milieux humides ou l'exposer aux éclaboussures. Ne pas le tenir avec des gants mouillés



## **AVANT D'INSTALLER LA BATTERIE**

<u>Inspecter l'outil</u>. Les pièces s'usent avec le temps. Regarder l'outil pour voir s'il y a des pièces usées, manquantes ou cassées. En cas de réparation, exiger des pièces d'origine. Examiner les vis et s'assurer qu'elles soient serrées. Une vis desserrée pourrait créer un accident ou endommager l'outil. Si une vis est desserrée, la resserrer complètement.

S'assurer que l'interrupteur principal est sur O (ARRÊT).



## **AVANT DE CHANGER LA BOBINE DE FIL**

S'assurer que l'interrupteur principal est sur O (ARRÊT).

Bloquer la gâchette.

Enlever la batterie.

Procéder de la même façon lorsqu'un fait anormal se produit et lorsque l'outil n'est pas utilisé.



# NE PAS METTRE LES DOIGTS À PROXIMITÉ DU BEC DE L'OUTIL

Vous pourriez être blessé par le fil ou par le torsadeur.



# NE PAS TOUCHER LA BOBINE DE FIL D'ATTACHE PENDANT QUE LA MACHINE FONCTIONNE

Votre main pourrait être entraînée par le fil d'attache. Vos doigts pourraient être blessés



## NE PAS DIRIGER L'OUTIL EN DIRECTION D'UNE AUTRE PERSONNE

Une blessure pourrait être causée si l'outil frappe un opérateur ou quiconque travaillant à proximité. Pendant que l'on travaille avec l'outil, il est recommandé d'être très attentif et de ne pas approcher ses mains, ses jambes et autres parties de son corps à proximité du bec de l'outil.



# ÉLOIGNER SES DOIGTS DU DÉCLENCHEUR LORSQUE L'ON N'UTILISE PAS L'OUTIL

Lorsqu'on transporte l'outil ou que l'on ne l'utilise pas pour attacher des fils, le déconnecter (régler l'interrupteur principal en position O) et verrouiller le déclencheur. En posant accidentellement le doigt sur le déclencheur, cela pourrait causer un accident.



## NE PAS RÉPARER L'OUTIL EN PANNE

Si l'outil est en panne ou s'il fonctionne anormalement, mettre l'interrupteur immédiatement en position O, verrouiller la gâchette et le faire examiner par votre revendeur agréé.





#### POINTS D'INSPECTIONS

Après avoir installé la batterie, vérifier les points suivants :

Si l'outil démarre tout seul, s'il chauffe, sent mauvais ou s'il fait un bruit inhabituel, il se peut qu'il soit en dysfonctionnement. Consulter votre revendeur agréé pour le faire inspecter.



## **NE PAS MODIFIER L'OUTIL**

Toute modification de l'outil réduira son rendement, sa sécurité de fonctionnement, et entraînera la déchéance du droit de garantie



## MAINTENIR L'OUTIL EN BONNE CONDITION DE FONCTIONNEMENT

Pour que l'outil continue d'assurer dans le temps un bon rendement et un bon fonctionnement en toute sécurité il doit rester propre. Veiller notamment à maintenir en bon état la poignée en ôtant les traces d'huile et de graisse.



#### UTILISER UNIQUEMENT UNE BATTERIE D'ORIGINE

N'utilisez que les batteries d'origines. Relier l'appareil à une autre source d'alimentation peut provoquer une surchauffe, une panne irrémédiable ou un incendie.

Une batterie neuve ou inutilisée pendant une longue période peut être déchargée. Rechargez complètement la batterie avant utilisation.





#### UTILISER UNIQUEMENT UN CHARGEUR DE BATTERIE D'ORRIGINE

Pour faire fonctionner le PISTO 40 dans les meilleures conditions, assurez-vous que la batterie est bien chargée. Utilisez exclusivement un chargeur d'origine. Utiliser un autre chargeur peut endommager irrémédiablement le chargeur et la batterie. Cela peut également provoquer une surchauffe ou un incendie.



# PRÉCAUTIONS CONCERNANT LE CHARGEUR, LA BATTERIE ET LA RE-CHARGE DE LA BATTERIE.

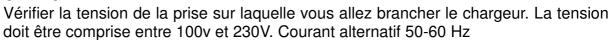

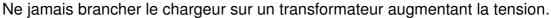

Ne jamais connecter le chargeur à une génératrice ou à une alimentation de courant continu.



Ne pas charger la batterie sous la pluie, dans un endroit humide, ou un endroit où il pourrait y avoir des éclaboussures d'eau.

Ne pas toucher le cordon d'alimentation ou la fiche avec les mains ou avec des gants mouillés.

Ne pas couvrir le chargeur de batterie pendant la charge.

La batterie et le chargeur doivent rester éloignés de toute source de chaleur et des flammes.

Ne pas charger la batterie près de matériaux inflammables.

Ne pas charger la batterie en plein soleil.

Charger la batterie dans un endroit sec et aéré.

Charger la batterie dans un intervalle de température entre 5 ℃ et 40 ℃.

Faites une pause d'environ 15 mn entre 2 charges de batterie.

Ne pas obstruer l'orifice de ventilation du chargeur.

Manipuler le cordon d'alimentation avec soin.

Mettre le couvercle de protection des cosses de la batterie lorsque celle-ci n'est pas

Ne jamais court-circuiter les bornes ni de la batterie ni du chargeur.

Ne pas recharger d'autre marque de batterie avec ce chargeur.

Placer la protection sur les cosses de la batterie lorsqu'elle n'est pas connectée à un appareil.

Ne pas laisser la batterie dans une voiture exposée en plein soleil

Ne jamais laisser la batterie se décharger complètement. Elle serait irrémédiablement hors service.



# **PORTEZ DES GANTS**


D'une manière générale pour éviter toute blessure, nous vous conseillons de porter des gants de sécurité lors que vous utilisez cet appareil.

# 2. <u>DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ</u>


Pour assurer une bonne sécurité dans les travaux de ligatures, cet outil présente les dispositifs de sécurité suivants :

Avant d'utiliser l'outil, s'assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent de manière appropriée. Dans le cas contraire, faites réparer l'outil.

# Dispositif de blocage de la gâchette

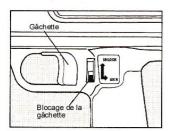


Pour assurer une bonne sécurité, cet outil dispose d'un dispositif de blocage de gâchette. Lorsque l'outil n'est pas utilisé, l'utilisateur peut verrouiller la gâchette pour éviter toute manipulation intempestive. Si vous ne travaillez pas avec l'outil, réglez le blocage de gâchette sur la position OFF (Bloqué, vers le bas), puis enlevez la batterie.

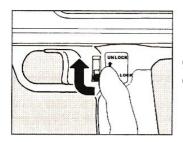


Lorsque l'on démarre les travaux, ajuster le dispositif de blocage de gâchette sur la position ON (Débloqué). Pour ce faire, pousser le dispositif de blocage de gâchette à gauche et vers le haut.

# Dispositif de guidage du fil lors d'une attache

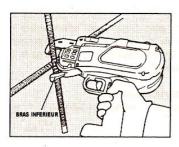

Le bras inférieur sert de guide-fil. Si la gâchette est actionnée avec le bras inférieur dans une mauvaise position, l'appareil emmétra un bip, bip régulier fréquence 1 seconde. Le déroulement du fil sera stoppé. Pour faire que l'attache démarre, il faudra que le bras inférieur revienne dans une position correcte.

# 3. DESCRIPTION

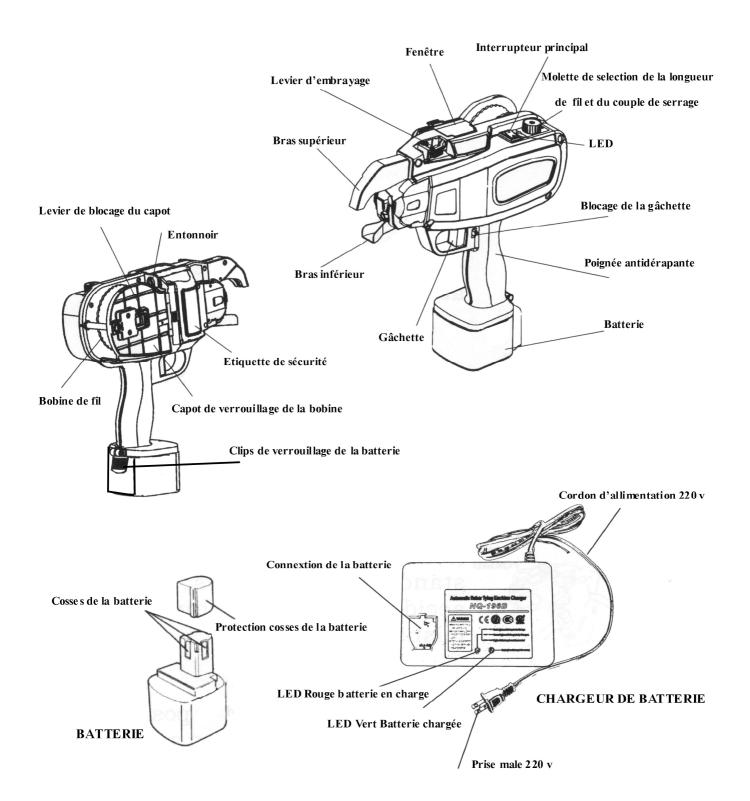

# 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# **PISTO 40**

Référence produit	PISTO-40
Poids	2.282 kg(Batterie comprise)
Hauteur	275 mm
Largeur	105 mm
Longueur	295 mm
Nombre de tours par attache	2 ou 3 tours par attache
Batterie	Li-ion 14.4V / 3.0 Ah
Accessoires	Batterie P40/175 (2 pièces) Chargeur de batterie P40/998 Mallette de transport Kit première maintenance Mode d'emploi
Température de fonctionnement	De -10°C à 40°C
Humidité	80% RH ou moins

# Chargeur de batterie

Référence produit	P40/998		
Entrée	AC100-240V - 50/60Hz - 1.2A		
Sortie	DC 14.4V – 3A		
Poids	0.532 kg		
Température de fonctionnement	De 5°C to 40°C		
Humidité	80% RH ou moins		

# **Batterie**

Référence produit	P40/175		
Type de batterie	Lithium ion		
Tension nominale	DC14.4 V		
Capacité nominale	3.0 Ah		
Temps de charge	Il faut environ 90 minutes à 25℃ pour être chargé à 100%		
Accessoires	Capot de protection des cosses de batterie (Pour éviter les courts circuits)		
Poids	0.5 kg		
Température de fonctionnement	De -10°C à 40°C		
Humidité	80% RH ou moins		

# Fil d'attache

Référence produit	TW897A		
Diamètre	0.8 mm		
Longueur de fil par bobine	100 m		
Matière	Acier galvanisé		
Nombre d'attache par bobine	Réglé sur 2 tours - Environ 160 attaches		
Nombre d'attache par bobine	Réglé sur 3 tours - Environ 120 attaches		
Nombre d'attache par charge de batterie	Réglé sur 3 tours - Environ 3 000 attaches		

# **Bruit**

Valeurs déterminées et documentées en conformité selon la norme EN12549 : 1999 Évènement simple pondéré A - LWA, 1s, d 86 dB Évènement simple pondéré A - LPA, 1s, d 76 dB

## **Vibration**

Valeurs déterminées et documentées en conformité avec la norme ISO 8662-11 Valeur des caractéristiques de vibration = 1.8 m/s<sup>2</sup>

Cette valeur concerne les caractéristiques relatives à l'outil et ne présente pas d'influence sur le système main/bras lorsque l'outil est utilisé. L'influence au système main/bras lorsque l'outil est utilisé dépend, par exemple de la force de prise, la force de pression de contact, la direction du travail, le réglage d'alimentation principale, la pièce de travail, le support de la pièce de travail

# Émission de fréquences 30-1000 MHZ

Classe B

## Catégorie de surtension

Catégorie 1 selon la norme IEC 60664-1

# Degré de pollution

Degré 4 selon la norme IEC 60664-1

# Directives de conception

Conçu en application des directives machines annexe 1, EN 60745-1, EN 60745-2-185.

# **Domaines d'applications principales**

- ☑ Usines de préfabrication de béton
- ☑ Constructions
- ☑ Fondations
- ✓ Ponts et routes

# Capacité d'attache

	Minimum	Maximum	
PISTO 40	Ø6 mm × Ø6 mm soit 12 mm	Ø20 mm × Ø20 mm soit 40 mm	

# 5. <u>INSTRUCTIONS CONCERNANT LA BATTERIE ET LE CHARGEUR</u>



Avant d'utiliser la batterie, ôter le capuchon de protection en plastique servant à protéger les cosses d'un éventuel court-circuit. Quand la batterie n'est ni dans le chargeur ni dans l'appareil, remettre le capuchon sur les cosses



Avant de connecter la batterie à l'outil, toujours vérifier que le commutateur principal est sur la position O et que la gâchette est verrouillée.




Pour enlever la batterie de l'outil :

D'une main, maintenir fermement la poignée. De l'autre, saisir la batterie. Appuyer avec le pouce sur le clip de verrouillage. Faire glisser la batterie vers le bas pour la séparer de l'outil.

Pour mettre la batterie sur l'outil, procédez à l'inverse et poussez jusqu'à entendre le « clic » de verrouillage

# Mise en charge de la batterie



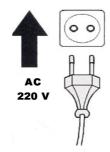

Insérer la prise du chargeur dans une prise de courant 220V-50 ou 60 Hz. Le témoin vert doit s'allumer fixe. Insérer la batterie dans le chargeur, le témoin rouge doit s'allumer fixe et le voyant vert doit s'éteindre. Lorsque la batterie sera chargée le voyant vert s'allumera fixe.

Une fois la recharge terminée, enlever la batterie du chargeur Débrancher le cordon secteur Les batteries n'aiment pas le froid. Évitez de les laisser dans un endroit ou la température peut descendre sous 5℃.




Ne jamais laisser une batterie Li-ion se décharger complètement. Il est conseillé de la remettre en charge après utilisation, même si vous ne prévoyez pas une réutilisation sous peu.

Lorsque la charge est terminée, retirer la batterie du chargeur. Si la batterie reste sur le chargeur un faible courant continue de circuler. Cela peut à terme endommager la batterie.

- 1. Ne jetez pas une batterie dans la nature. Déposez-la dans un container approprié pour la recycler.
- 2. Ne laissez jamais une batterie avec les cosses sans protection. Reposez le capot de protection dessus.


# 6. UTILISATION

## Mise en place de la bobine

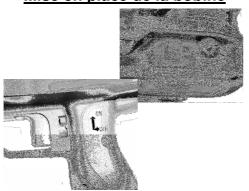

Avant mettre une bobine de fil, vérifier que :

- L'interrupteur principal soit sur la position O.
- Que la gâchette soit verrouillée.
- Que la batterie soit déconnectée de l'outil.

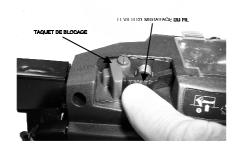


Appuyer sur le levier d'embrayage du fil de façon à écarter les 2 pignons d'entraînement. Le laisser bloqué dans cette position avec l'aide du taquet de blocage du débrayage du fil.




Vérifier que la bobine de fil soit compatible. Une bobine de fil de couleur rouge va sur une machine équipée d'un capot de verrouillage de couleur rouge.



Pour ouvrir le capot de verrouillage de la bobine, pousser le levier de blocage du capot vers l'avant, ouvrir le capot en le faisant pivoter vers le bec de l'appareil.

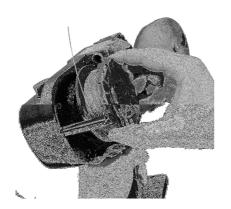

Incliner le PISTO 40 sur sa gauche. Prendre la bobine en main. L'orienter de façon à ce que le fil sorte vers le haut, et que le flasque lisse de la bobine soit côté carter. Poser la bobine sur l'axe dans son logement. Refermer le capot de verrouillage. Il va se produire un « clic » indiquant le bon verrouillage.

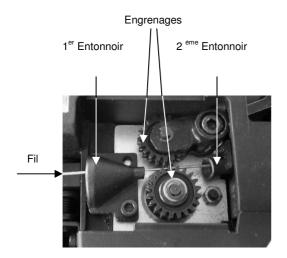


Détacher et redresser le fil de la bobine. L'introduire au travers du 1<sup>er</sup> entonnoir, entre les 2 engrenages, puis au travers du 2<sup>eme</sup> entonnoir, comme le montre la photo ci-contre. Le pousser dans le bec jusqu'en buté sur environ 10cm.

Pour faciliter cette opération, veiller à ce que le bout du fil soit relativement droit.

Si la fenêtre est sale et qu'il est difficile de trouver les entonnoirs, la soulever et la nettoyer.

Attention à ne pas introduire de corps étranger en refermant la fenêtre.

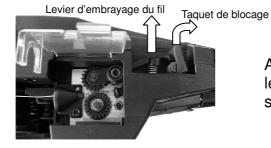

Actionner le taquet de blocage afin de libérer le levier d'embrayage du fil. Les engrenages sont désormais en position de travail.






## **ATTENTION**

Lorsque l'on met l'interrupteur principal sur la position I, ne jamais approcher sa main du bec de l'outil.

Ne pas toucher la bobine de fil pendant les travaux ou pendant que la machine fonctionne.



Insérer la batterie chargée dans l'outil jusqu'à ce qu'un cliquetis se produise. Mettre l'interrupteur en position ON. L'outil va s'initialiser. Il est possible qu'un morceau de fil d'environ 1cm tombe du bec. Si ce morceau de fil reste dans le bec, le retirer.

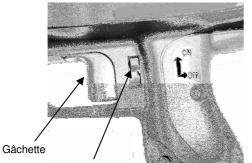

Blocage de gâchette

Débloquer la gâchette puis utiliser l'outil.


# Remplacement de la bobine






# **ATTENTION**

- Mettre l'interrupteur en position O.
- Verrouiller la gâchette.
- Enlever la batterie.

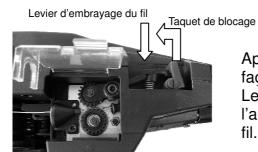


Appuyer sur le levier d'embrayage du fil de façon à écarter les 2 pignons d'entraînement. Le laisser bloqué dans cette position avec l'aide du taquet de blocage du débrayage du fil.

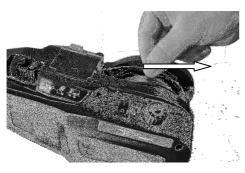

Tirer le fil en arrière de façon à le dégager des 2 entonnoirs



Ouvrir le capot de verrouillage de la bobine, en faisant pivoter le levier de blocage vers l'avant.

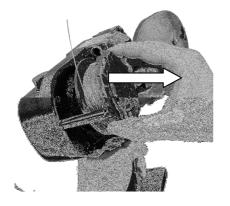

Retirer la bobine vide, la remplacer par une pleine.

# Réglages du couple de serrage et de la longueur de fil





L'unique molette de réglage, située à côté de l'interrupteur ON/OFF permet de régler à la fois la longueur de fil et le couple de serrage de l'attache.

Il existe 2 zones de longueur de fil; noir la plus petite et rouge la plus longue. A l'intérieur de ces 2 zones il est possible de régler le couple de serrage de 1 à 5. 1 étant le couple de serrage le plus faible.


Le réglage peut se modifier sans éteindre l'appareil.

Molette de réglage

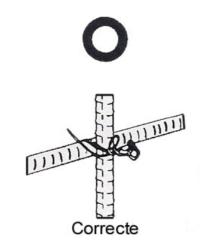


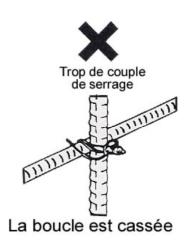

# Comment obtenir une ligature correcte :

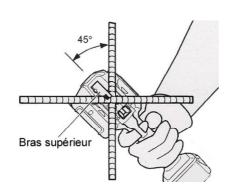


Présenter l'outil à 45° par rapport au croisement des armatures. Mettre le bras supérieur de l'outil en appui sur les armatures

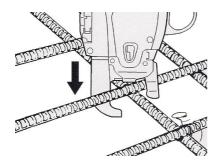


Appliquer l'outil perpendiculairement aux armatures.


Ne pas déplacer l'outil avant qu'il ait fini la ligature en cours.

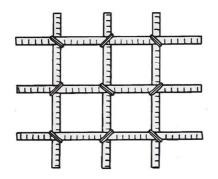

Lier en direction alternative.

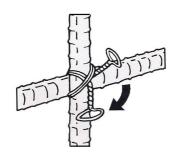

Il est possible d'effectuer des attaches croisées.

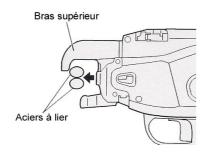

Pour avoir une ligature bien serrée, positionner les armatures en appuis sur le bras supérieur de l'outil comme ci-contre.


# 7. ENTRETIEN ET MAINTENANCE COURANTE



Inspecter régulièrement l'outil.


Pour conserver un bon rendement de cet appareil, nous vous recommandons de le nettoyer après chaque journée d'utilisation, d'utiliser une soufflette et de nettoyer au niveau des engrenages ainsi que dans le magasin de bobine.

Il ne faut pas lubrifier l'outil.

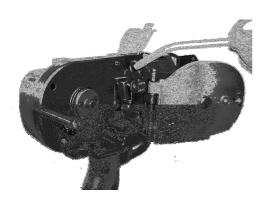

Huiler ou graisser le fil d'attache fixera les poussières et les limailles. Ça aura pour effet d'encrasser l'outil et le mettra en panne.

# 8. STOCKAGE

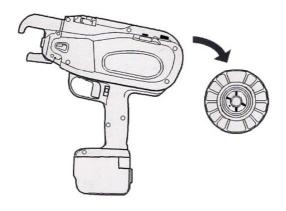

Lorsque vous avez fini de ligaturer :

- Placer l'interrupteur sur O
- Verrouiller le déclencheur
- Enlever la bobine.
- Recharger les batteries
- Enlevez les batteries et mettez le couvercle de protection des cosses en place afin d'éviter tout court-circuit.

Ne pas stocker l'appareil, batteries ou chargeur dans un environnement froid. Le stocker dans un environnement sec et ventilé de 10 à 30 °.

Assurez-vous qu'il soit hors de portée des enfants.

# 9. DÉPANNAGE

Le PISTO 40 est équipé d'un système d'auto contrôle des différents sous-ensembles le composant.


Il vous indiquera par un nombre de bips, ou par un nombre de clignotements du LED se trouvant près de l'interrupteur de mise en marche principale, de quel endroit vient un problème détecté.

Dans tous les cas, si vous n'avez pas été formé par ATDV n'intervenez pas sur cet appareil. Rapportez l'appareil chez votre revendeur.

Si vous devez envoyer un appareil en réparation, assurez-vous qu'il soit sur O et que la gâchette soit verrouillée.

No.	Action de l'opérateur	Alerte vi- suelle	Alerte sonore	Cause possible	Quoi faire - Solution	
	Le PISTO 40 ne fonctionne pas, mal-	1 54 - 5-4	Pas de son émis	Batterie vide	Nettoyer les cosses et rétablir le contact élec-	
		Led éteint		Les cosses sont oxydées		
		Led allumé fixe	1 bip long	La batterie est fortement déchargée	Recharger la batterie Changer la batterie si elle est ne recharge plus Mettre sur O et enlever ce qui entrave la rotation Remettre une nouvelle bobine pleine	
			Série de 3 bis	La rotation de la bobine est entravée		
	gré la présence	Led clignotant		La bobine est en fin de fil		
	d'une bobine et d'une batterie, l'interrupteur princi- pal est sur I	par série de 3		Une chute de fil est coincée dans le bec supérieur	Mettre sur O et nettoyer le bec	
		Led clignotant par série de 4	Série de 4 bis	Le torsadeur est entravé	Mettre sur O et enlever le fil qui entrave	
		Led clignotant	beep, beep, beep, beep, beep	Le bras inférieur est ouvert	Repositionner correctement l'appareil, contrôler si la taille des armatures à ligaturer dépasse 40mm	
2.	L'alarme se dé- clenche uniquement lorsque la gâchette est enfoncée	Led clignotant	beep, beep, beep, beep, beep	L'un des moteurs est en surchauffe	Attendre qu'il refroidisse	
3.	Le fil ne se déroule pas correctement et rate le bras inférieur	Aucune	Aucune	Un moceau de fil est coincé dans le bec supé- rieur	Mettre sur O et nettoyer le bec	
				Le bras supérieur est tordu	Detaumar l'apparail en réparation	
				Le bras inférieur est tordu	Retourner l'appareil en réparation	
				Le clinquant est cassé	Changer le clinquant	

# 10. VUE ECLATEE ET NOMENCLATURE

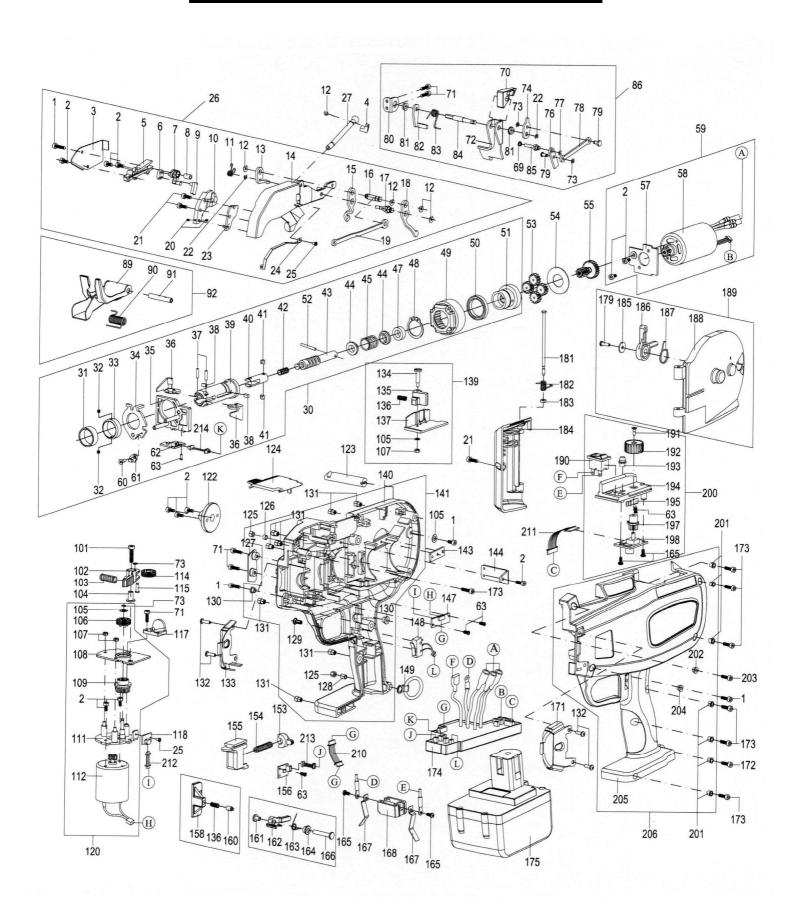

REPERE	REFERENCE	DESIGNATION		
3	P40/003	PROTECTION DE BRAS		
5	P40/005	GUIDE DE FIL B		
11	P40/011	RESSORT DE TORSION		
12	P40/012	CIRCLIPS		
14	P40/014	BRAS		
17	P40/017	ARBRE		
19	P40/019	BRAS DE LIAISON		
24	P40/024	CLINQUANT		
25	P40/025	VIS DU CLINQUANT		
26	P40/026	BRAS COMPLET SOUS ENSEMBLE		
27	P40/027	TUBE GUIDE FIL		
30	P40/030	TORSADEUR COMPLET SOUS ENSEMBLE		
36	P40/036	CROCHET TORSADEUR		
59	P40/059	MOTEUR DE ROTATION		
86	P40/086	FREIN DE BOBINE COMPLET SOUS ENSEMBLE		
92	P40/092	BRAS INFERIEUR COMPLET SOUS ENSEMBLE		
103	P40/103	RESSORT DE COMPRESSION		
106	P40/106	PIGNON MOTEUR D'ENTRAINNEMENT DU FIL		
114	P40/114	PIGNON D'ENTRAINNEMENT LIBRE DU FIL		
120	P40/120	MOTEUR DE DEROULEMENT		
122	P40/122	GUIDE DE FIL		
124	P40/124	FENETRE		
133	P40/133	PROTECTION GAUCHE		
136	P40/136	RESSORT BLOCAGE ECARTEUR PIGNON		
141	P40/141	CARTER GAUCHE		
148	P40/148	INTERRUPTEUR DE GACHETTE		
156	P40/156	CAPTEUR DU SWITCH DE SECURITE		
158	P40/158	EMBASE DE GUIDAGE		
160	P40/160	GOUPILLE POUR EMBASE DE GUIDAGE		
162	P40/162	SWITCH DE SECURITE		
171	P40/171	PROTECTION DROITE		
174	P40/174	CARTE MERE		
175	P40/175	BATTERIE Li-lon		
184	P40/184	CARTER MOTEUR DE DEROULEMENT		
187	P40/187	COSSES ELECTRIQUES		
189	P40/189	RECEPTACLE DE BOBINE		
200	P40/200	INTERRUPTEUR ON/OFF SOUS ENSEMBLE		
206	P40/206	CARTER DROIT		
201	P40/201	CABLE MOTEUR		
211	P40/211	CABLE DE REGLAGE DE LA LONGUEUR DE FIL		
212	P40/212	CABLE DU MOTEUR DE DEROULEMENT		
213	P40/213	CABLE DU CAPTEUR SWITCH DE SECURITE		
214	P40/214	CABLE TORSADEUR		
NR	P40/996	COFFRET VIDE POUR P40		
NR	P40/997	RALLONGE POUR TRAVAIL AU SOL POUR P40		
NR	P40/998	CHARGEUR DE BATTERIES P40		
999	P40/999	SOUS ENSEMBLE COUTEAU		

# **DECLARATION DE CONFORMITE**

# DECLARATION DE CONFORMITE CE EC DECLARATION OF CONFORMITY

Tél.: (33) 01 60 21 64 00 Fax: (33) 01 60 21 64 01

ATDV SA RUE MARIE CURIE ZI MITRY COMPANS BP 350 77290 MITRY MORY FRANCE

Déclare par la présente que le **PISTOLET A LIGATURER - PISTO 40**Hereby declares that **REBARTIER - PISTO 40** 

A été fabriqué en conformité avec les directives : Was manufactured in conformity with the:

Directive 2006/42/CE
Directive EMC 2004/108/CE
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2
EN ISO 14121-1, EN 60745-1
EN 60745-2-18
EN 61000-6-3
EN 61000-6-1, EN 61000-4-2
EN61000-4-3, EN 61000-4-2
EN 55014-2, EN 61000-4-2

Laboratoire de test : *Test laboratory* 

**EMC TEST REPORT** 

Signature Eric COURTIAL, PDG Date

29/07/2014



Sa au capital de 83 847 Euros Rue Marie Curie ZI MITRY COMPANS 77295 MITRY MORY

N° Siret: 33981367700053

N.A.F.: 516C

N° Intracommunautaire : FR 46 339813677

 Téléphone :
 01.60.21.64.00

 Télécopie :
 01.60.21.64.01

 Internet :
 www.atdv.com

# **DEMANDE DE GARANTIE**

INFORMATION CLIENT			
NOM:	 SIGNATURE	DATE:	
TYPE DE MACHINE :	 N° SERIE	 N° FACTURE:	
INFORMATION PRODUIT			
REFERENCE:	 DESIGNATION:		
DESCRIPTIF DE LA PANNE :	 	 	